



## Adhésif de marquage au sol - tiret

Référence : D2480025

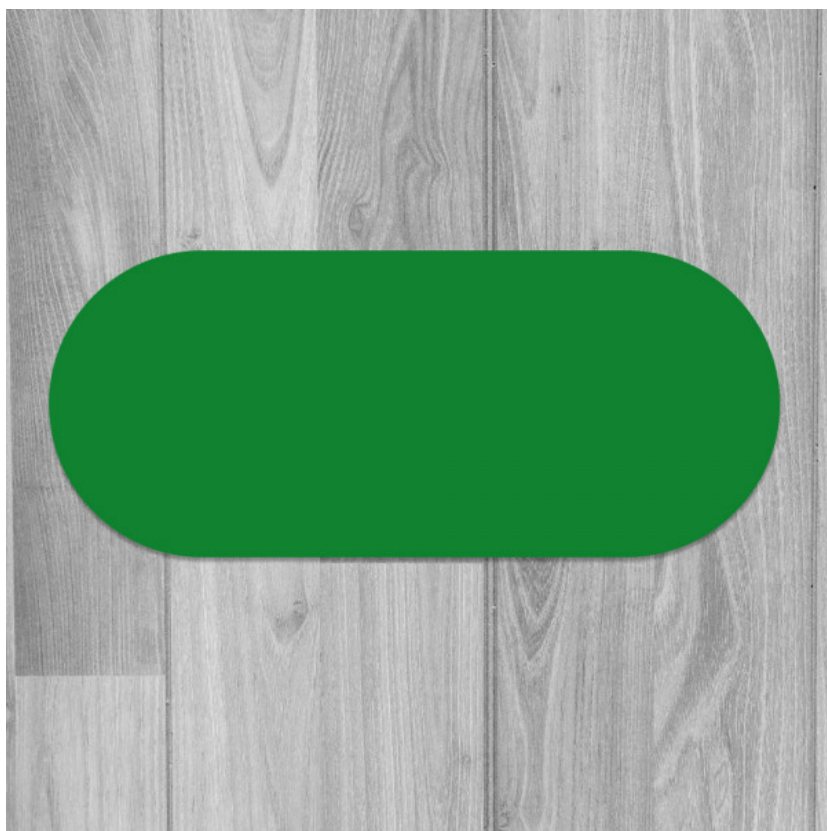

### DESCRIPTION :

Prévenez des risques en entrepôt ou délimitez des zones grâce à nos adhésifs de marquage au sol "Angle". Disponibles en différents coloris. Très simple à appliquer, très résistants. Adhésif de marquage au sol permettant de délimiter des zones dans vos entrepôts. Disponibles en différents coloris pour créer des codes couleurs.

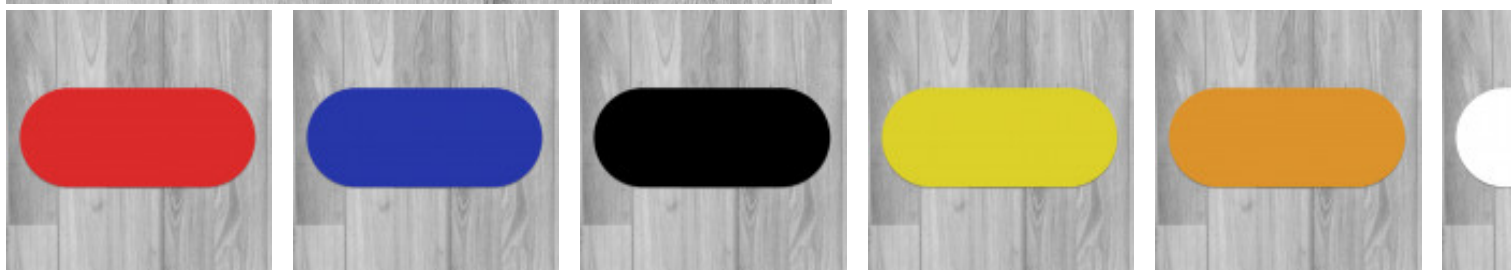

### INFORMATION PRODUIT

Adhésif de marquage au sol permettant de **délimiter des zones dans vos entrepôts**.

Disponible en **différents coloris** pour créer des codes couleurs. Nos adhésifs **s'enlèvent facilement du sol sans laisser de traces**, même après plusieurs années.

Idéal pour **avertir d'un risque ou d'un danger**, et adapté à **tous les environnements industriels** : zone de stockage, zones de circulation, zones de danger, identification des flux...

#### Caractéristiques

- **Dimensions** : 180 x 80 mm
- Pour créer une flèche, associez un angle et un tiret
- **Adhésif très résistant**, durable dans le temps



#### Par Courrier

3, rue Paul Langevin  
Zone Ravennes les Francs  
59200 TOURCOING



#### Par Téléphone

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h-12h30 / 13h30-17h



#### Par Fax

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7



#### Par Internet

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

**Exemples d'application :**

- Zones de circulation
- Emplacements des palettes
- Zones de sécurité autour des machines
- Zones logistiques

**Article R 4224-9 du code du travail :** Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.

**Astuces :** Pour aligner tirets ou angles, utilisez une corde, un cordeau ou une ligne laser.

**Conseils de pose :****Munissez-vous de :**

- Plusieurs tirets
- Ficelle
- 1 mètre de ruban
- 1 stylo
- 1 grattoir
- 1 balai

**Préparation du sol :**

1. Supprimer les aspérités de la zone avec un grattoir pour éviter les spectres après collage.
2. Balayer la zone.
3. OPTIONNEL : Dégraisser le sol avec un solvant de nettoyage (pour sols gras uniquement).

**ATTENTION :** La température du sol et de l'adhésif doit être supérieure à 15°C lors de la pose.

**Pose de l'adhésif :**

1. Tracer une ligne continue avec la ficelle en l'accrochant d'un bout à l'autre.
2. Sans retirer le protecteur, poser les marquages sur le sol et marquer les emplacements souhaités avec un mètre ruban pour un espacement identique.
3. Maintenir le premier marquage à plat sur le sol, retirer le protecteur à 180° progressivement tout en marouflant à la main pour éviter les bulles d'air.
4. Répéter l'opération pour les autres tirets.
5. Effectuer un passage de chariot élévateur sur la surface adhésivée.

**Retrait de l'adhésif :** Pour un retrait sans trace, tirer lentement à la main avec un angle de 90°.

**Tableau des déclinaisons possibles**

Réf. D2480025 Couleur - Jaune

Réf. D2480027 Couleur - Rouge

Réf. D2480028 Couleur - Bleu

Réf. D2480026 Couleur - Blanc

Réf. D2480029 Couleur - Vert

Réf. D2480070 Couleur - Noir

**Par Courrier**

3, rue Paul Langevin  
Zone Ravennes les Francs  
59200 TOURCOING

**Par Téléphone**

03 74 09 47 01  
Du lundi au vendredi  
de 9h-12h30 / 13h30-17h

**Par Fax**

09 72 33 92 93  
24h/24 7j/7

**Par Internet**

www.securinorme.com  
mail : contact@securinorme.com

Adhésif de marquage au sol - tiret

Réf. D2480069 Couleur - Orange



**Par Courrier**

3, rue Paul Langevin  
Zone Ravennes les Francs  
59200 TOURCOING



**Par Téléphone**

**03 74 09 47 01**  
Du lundi au vendredi  
de 9h-12h30 / 13h30-17h



**Par Fax**

**09 72 33 92 93**  
24h/24 7j/7



**Par Internet**

[www.securinorme.com](http://www.securinorme.com)  
mail : [contact@securinorme.com](mailto:contact@securinorme.com)