


Adhésif De Marquage Au Sol - Angle


Référence : D2480030

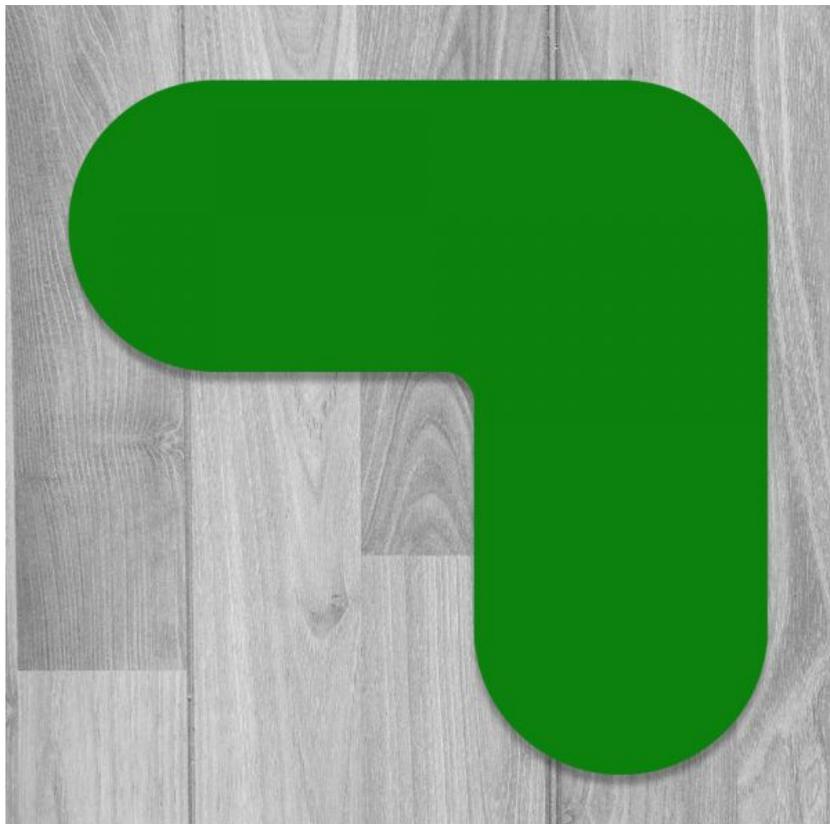

DESCRIPTION :

Adhésif de marquage au sol permettant de **délimiter des zones dans vos entrepôts.**

Disponibles en **différents coloris** pour créer des codes couleurs.

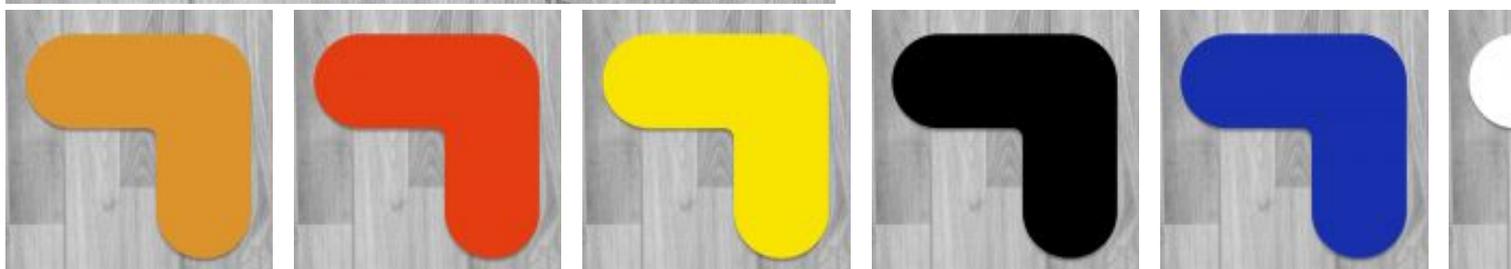

INFORMATION PRODUIT

Adhésif de marquage au sol permettant de **délimiter des zones dans vos entrepôts.**

Disponibles en **différents coloris** pour créer des codes couleurs. Nos adhésifs **s'enlève facilement du sol sans laisser de traces** même après plusieurs années.

Permettent aussi **d'avertir d'un risque ou d'un danger**. Idéal pour **tous les environnements industriels** : zone de stockage, zones de circulation, zones de danger, identification des flux...

Caractéristiques

- **Dimensions** : 180 x 180 mm
- Pour créer une flèche, associez un angle et un tiret
- **Adhésif très résistant**, durable dans le temps



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Conseils et astuces :

. Pour avoir des tirets ou des angles alignés, nous conseillons l'utilisation d'une corde, d'un cordeau ou d'une ligne laser.

Exemples d'application :

- . Zones de circulation
- . Emplacements des palettes
- . Zones de sécurité autour des machines
- . Zones logistiques

Conseils de pose :**Munissez-vous de :**

- 1 angle
- 1 stylo
- 1 grattoir
- 1 balai

Préparation du sol :

1. Supprimer les aspérités de la zone avec un grattoir, afin d'éviter les spectres après collage.
2. Balayer la zone.
3. OPTIONNEL / Dégraisser le sol avec un solvant de nettoyage (pour sols gras uniquement)

Pose de l'adhésif :

4. Sans retirer le protecteur, poser le marquage sur le sol et marquer l'emplacement souhaité.
5. Retirer le protecteur de l'angle.
6. Maintenir le marquage à plat sur le sol, retirer le protecteur à 180° petit à petit tout en marouflant à la main pour éviter la formation de bulles d'air.
7. Effectuer un passage de chariot élévateur sur la surface adhésivée.

Retrait de l'adhésif :

Pour un retrait sans trace, retirer l'adhésif à la main en tirant lentement avec un angle à 90°.

Article R 4224-9 du code du travail :

Les lieux de travail intérieurs et extérieurs doivent être aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des

**Par Courrier**

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL

**Par Téléphone**

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h

**Par Fax**

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7

**Par Internet**

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

véhicules puisse se faire de manière sûre.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. D2480030 Couleur - Jaune

Réf. D2480031 Couleur - Blanc

Réf. D2480032 Couleur - Rouge

Réf. D2480033 Couleur - Bleu

Réf. D2480034 Couleur - Vert

Réf. D2480067 Couleur - Orange

Réf. D2480068 Couleur - Noir



Par Courrier

408 rue Albert Bailly
59290 WASQUEHAL



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h à 18h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com