

Lave-yeux DUO – Solution neutre stérile – Flacon 500 mL sécurité

Référence : G3180007



DESCRIPTION :


- Solution Lave-Yeux Neutre
- Tampon de phosphate à 4,9%
- Conforme aux standards premiers secours ophtalmiques
- 500 mL par flacon
- Douche oculaire à usage unique
- Capuchon anti-poussière intégré
- Intérieur et extérieur
- Péréemption : 3 ans



PLAN D'URGENCE OCULAIRE

1	2	3	4
1. Retirer le capuchon anti-poussière et verser la solution dans les yeux.	2. Maintenir les yeux ouverts pendant au moins 15 secondes.	3. Répéter l'opération avec le flacon de secours.	4. Rechercher un service de soins médicaux.
Acides	15 secondes	15 secondes	Rechercher un service de soins médicaux.
Alcalins	15 secondes	15 secondes	Rechercher un service de soins médicaux.
Autres produits	15 secondes	15 secondes	Rechercher un service de soins médicaux.

Il est recommandé de porter des lunettes de protection lors de l'utilisation de ce produit. En cas de projection dans les yeux, rincer abondamment avec de l'eau claire pendant au moins 15 minutes.

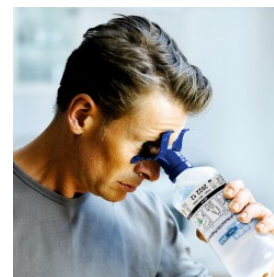

INFORMATION PRODUIT

Flacon de Solution Neutre Lave-Yeux DUO pour Douche Oculaire - 500 mL - Sécurité Maximale en Cas d'Urgence

Assurez la sécurité de vos employés avec notre **Flacon de Solution Neutre Lave-Yeux DUO**. Conçu pour offrir un **premier soin oculaire** efficace, ce flacon est indispensable dans les environnements à risque où les projections d'acides et d'alcalins peuvent survenir. Ce produit garantit une neutralisation rapide et efficace des substances nocives, grâce à sa formule spécifique.

Caractéristiques Techniques



- **Type de produit** : Solution Lave-Yeux Neutre
- **Contenu** : Tampon de phosphate à 4,9%
- **Norme** : Conforme aux standards de premiers secours ophtalmiques
- **Dimensions** : 500 mL par flacon
- **Format** : Douche oculaire à usage unique
- **Fixation** : Capuchon anti-poussière intégré
- **Usage** : Intérieur et extérieur
- **Péremption** : 3 ans

Avantages du Produit

Ce flacon de solution est prêt à l'emploi et compact, idéal pour les zones de travail où la sécurité ne peut être compromise. Voici pourquoi il est essentiel :

- **Neutralisation Rapide** : Équilibre le pH à 7,4 pour neutraliser efficacement les substances acides et alcalines.
- **Double Rinçage** : Équipé d'une cuillère DUO ergonomique pour rincer les deux yeux simultanément.
- **Longue Durée de Rinçage** : Le CHSCT recommande un temps de rinçage de 15 minutes soit 3 flacons

Utilisation et Sécurité

Prévoyez toujours des [flacons Lave-Yeux DUO](#) dans votre espace de travail pour garantir une réponse rapide en cas de projection de substances dangereuses. Ce produit de la marque PLUM est doté d'un système à usage unique pour éviter toute contamination croisée.

Pour compléter votre dispositif de sécurité, nous vous recommandons de découvrir notre [gamme de produits d'urgence](#) qui répond aux plus hauts standards de sécurité, ainsi que notre sélection dédiée aux [premiers secours et EPI](#).

Vidéo explicative

Découvrez comment utiliser efficacement le Flacon de Solution Neutre Lave-Yeux DUO grâce à cette vidéo explicative :

[Regarder la vidéo explicative](#)

Conclusion

En investissant dans ce **Flacon de Solution Neutre Lave-Yeux DUO**, vous assurez la sécurité et le bien-être de vos employés. Ce produit est une composante essentielle de tout Kit de premiers secours en entreprise, garantissant une réponse rapide et adaptée face aux accidents oculaires. N'attendez plus pour renforcer la sécurité de votre espace de travail avec notre solution fiable et efficace.

Information importante : cet équipement participe à la prévention des risques et doit être choisi en cohérence avec les spécificités de votre site et de votre activité.

Tableau des déclinaisons possibles

Réf. G3180007

