

Kit stationnement handicapé SLIKA

Référence : B1180014


DESCRIPTION :

Un kit complet pour créer vos places de stationnement.

Kit stationnement handicapé SLIKA

Il comprend :

- . un pochoir en bois 50x 60 cm
- . un aérosol blanc longue tenue de 750ml
- . un aérosol bleu longue tenue de 750ml
- . un ruban de masquage **offert**

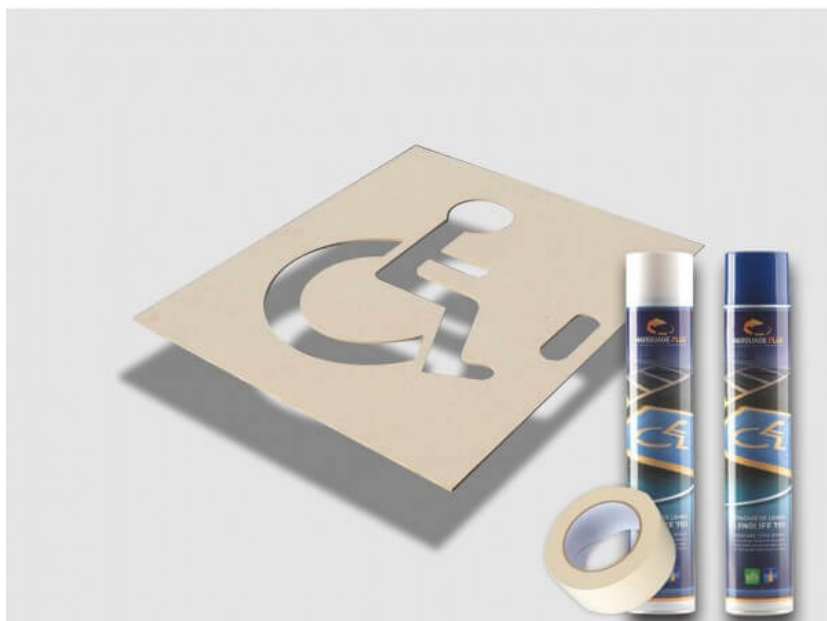

INFORMATION PRODUIT

Un kit complet pour créer vos places de stationnement.

Kit stationnement handicapé SLIKA

Il comprend :

- . un pochoir en bois 50x 60 cm
- . un aérosol blanc longue tenue de 750ml
- . un aérosol bleu longue tenue de 750ml
- . un ruban de masquage **offert**



Par Courrier

3, rue Paul Langevin
Zone Ravennes les Francs
59200 TOURCOING



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h-12h30 / 13h30-17h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

Caractéristiques :

- Type ester époxy avec résine haut de gamme
 - Aspect du film : Satiné/Brillant
 - Séchage 20 ° C et 60 % d'hygrométrie :
- Au toucher : 30 minutes
- Circulable : 24 heures
- Résistance à l'abrasion : Excellente
 - Résistance chimique : Très bonne
 - Aérosol de 750ml net

Utilisation :

. Préparez votre sol pour le marquage au sol :

Nettoyez bien le sol et dégraissez la place. Ensuite, vous devez attendre que votre support soit complètement sec.

Il faut avoir les bonnes conditions climatiques pour l'application du marquage au sol.

Le temps doit être sec avec peu de vent car sinon la peinture irait au delà des rubans de masquage.

. Dans un premier temps faites le contour d'un carré de 1m * 1m avec le ruban de masquage pour pouvoir le mettre en couleur bleue. (Utilisez tout l'aérosol bleu). Ce carré doit être bien centré comme sur la photo.

. Dans un deuxième temps, tracez les contours de la place PMR en faisant des bandes de 10 cm de large grâce au ruban de masquage. (Vous devez respecter les dimensions de la place PMR). Ensuite, vous pouvez bomber les contours de la place PMR avec la bombe blanche.

. Dans un troisième temps, (1h30 après le traçage du carré en bleu pour un bon séchage de votre couleur), Faites le pictogramme du fauteuil roulant au milieu du carré bleu grâce à votre masque. Si vous avez encore de l'aérosol blanc, vous pouvez faire les contours du carré bleu avec une petite bande blanche de 5 cm de large et les bomber avec de la peinture blanche.

Pour conserver vos pochoirs, il est important de les protéger **avant chaque utilisation**.

Nous vous conseillons d'utiliser notre **pâte vaseline Codex**. Avec ce produit d'entretien, les peintures solvantées ou à base aqueuse n'adhèrent pas au support, elles se décollent très facilement, sans effort à l'aide d'une spatule.

Le pochoir reste en parfait état après chaque utilisation.

Principe :

1) Appliquez la pâte sur le pochoir à l'aide d'une brosse, uniquement sur les surfaces en contact avec la peinture.

**Par Courrier**

3, rue Paul Langevin
Zone Ravennes les Francs
59200 TOURCOING

**Par Téléphone**

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h-12h30 / 13h30-17h

**Par Fax**

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7

**Par Internet**

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com

- 2) Utilisez le pochoir autant de fois que vous le souhaitez.
- 3) Une fois le marquage terminé, laissez sécher la peinture sur le pochoir, puis grattez à l'aide d'une spatule métallique.



Par Courrier

3, rue Paul Langevin
Zone Ravennes les Francs
59200 TOURCOING



Par Téléphone

03 74 09 47 01
Du lundi au vendredi
de 9h-12h30 / 13h30-17h



Par Fax

09 72 33 92 93
24h/24 7j/7



Par Internet

www.securinorme.com
mail : contact@securinorme.com